DEFIANT®

Item #1000835261
1000817583
Model #CD-5936-BK
CD-5936-WH

USE AND CARE GUIDE

MOTION SECURITY LIGHT

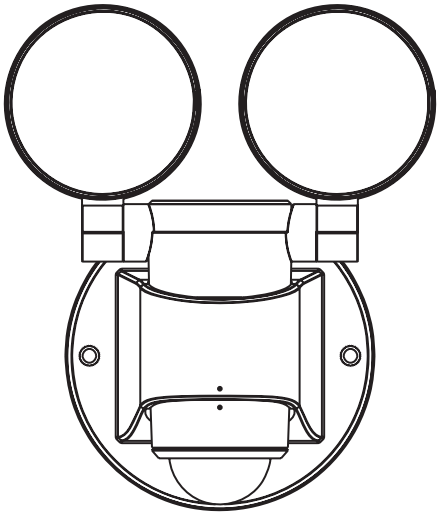

Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call Defiant Customer Service
8 a.m.-7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-866-308-3976

HOMEDEPOT.CA

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Defiant through the purchase of this motion security light. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Defiant!

Table of Contents

Table of Contents **2**
Safety Information **2**
Warranty **2**
5-Year Limited Warranty 2
Pre-Installation **3**
Planning Installation 3
Specifications 3
Tools Required 3
Hardware Included 4
Package Contents 4
Installation **5**
Operation **7**
Care and Cleaning **9**
Troubleshooting **10**

Safety Information

PRECAUTIONS

- □ Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, install, or operate this light fixture.
- □ This light fixture requires a 120-Volt AC power source.
- □ Some codes require installation by a qualified electrician.
- □ This light fixture must be properly grounded.
- □ This light fixture should be installed outdoors to a wall.
- □ The light fixture should be mounted approximately 8 ft. (2.4 m) above the ground.

WARNING: Turn the power off at the circuit breaker or fuse. Place tape over the circuit breaker switch and verify power is off at the light fixture.

NOTICE: Do not connect this light fixture to a dimmer switch or timer.

- □ This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- □ CAN ICES-005 (B)/NMB-005 (B)

Warranty

5-YEAR LIMITED WARRANTY

WHAT IS COVERED

This product is guaranteed to be free of factory defective parts and workmanship for a period of 5 years from date of purchase. Purchase receipt is required for all warranty claims.

WHAT IS NOT COVERED

This guarantee does not include repair service, adjustment and calibration due to misuse, abuse or negligence, or LEDs. Unauthorized service or modification of the product or of any furnished component will void this warranty in its entirety. This warranty does not include reimbursement for inconvenience, installation, setup time, loss of use, unauthorized service, or return shipping charges. This warranty is not extended to other equipment and components that a customer uses in conjunction with this product.

Contact the Customer Service Team at 1-866-308-3976 or visit www.homedepot.ca.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Before installing the light fixture, ensure that all parts are present. Compare parts with the *Hardware Included* and *Package Contents* sections. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install, or operate this light fixture.

Estimated installation time: 30 minutes

SPECIFICATIONS

Range	Up to 40 ft. (12 m) (Varies with surrounding temperature)
Sensing angle	Up to 180°
Electrical load - LED	15 Watts
Lumens	1100
Power requirements	120 VAC, 60 Hz
Time delay	10 seconds to 4 minutes

TOOLS REQUIRED

Phillips screwdriver

1/8 in. Flathead screwdriver



Wire strippers/ cutters

Circuit tester

Work gloves

Silicone sealant

Ladder

Safety goggles

Pre-Installation (continued)

HARDWARE INCLUDED

NOTE: Hardware shown to actual size.

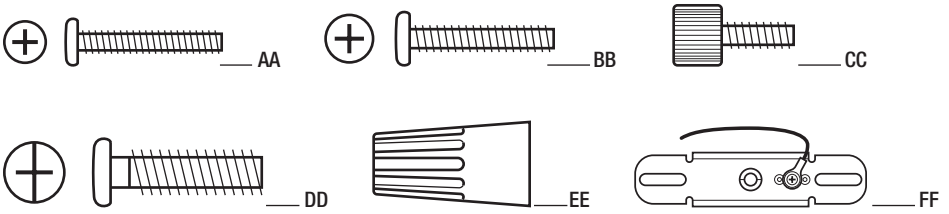

Part	Description	Quantity
AA	Mounting bracket screw	2
BB	Mounting bracket screw	2
CC	Decorative screw (pre-installed)	2
DD	Mounting bolt	1
EE	Wire connector	1
FF	Mounting bracket (not to scale)	1

PACKAGE CONTENTS

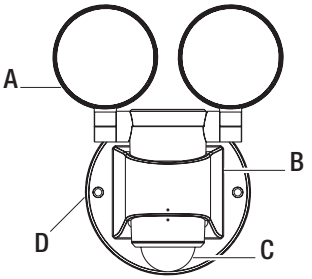

Part	Description	Quantity
A	Lamp head	2
B	Light fixture	1
C	Motion sensor	1
D	Mounting plate	1

Installation

1 Determining the mounting location

NOTE: The light fixture should be mounted approximately 8 ft. (2.4 m) above the ground.

- □ Determine the mounting location – wall mount only.
- □ Position the lamp heads (A) in the general direction of the desired light coverage.

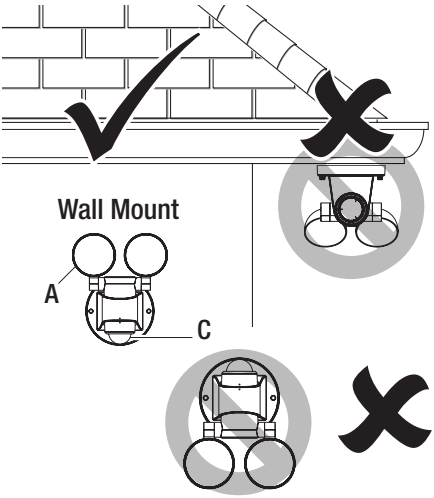

2 Removing the mounting plate

NOTE: This fixture comes with a mounting plate (D). It is pre-assembled on the light fixture (B) for shipping.

- □ Unscrew the two decorative screws (CC) connecting the light fixture (B) to the mounting plate (D) and remove the mounting plate (D) using the pull loop.

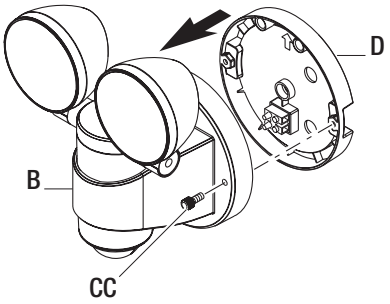

3 Installing the mounting bracket

WARNING: Turn the power off at the circuit breaker or fuse. Place tape over the circuit breaker switch and verify power is off at the light fixture.

NOTE: Four mounting bracket screws of various sizes are included. The installation will only require two. Discard the unused mounting bracket screws after installation.

- □ Remove the existing light fixture.
- □ Install the mounting bracket (FF) using the mounting bracket screws (AA or BB) that best fit the junction box.
- □ Firmly pull on the mounting bracket (FF) to verify it is securely mounted to the junction box. If necessary, use the screws that were removed from the existing light fixture.

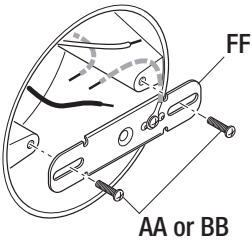

Please contact 1-866-308-3976 for further assistance.

4 Installing the mounting plate

NOTE: The center mounting plate (D) hole is for the mounting bolt (DD). The other two holes in the mounting plate (D) are for routing the house wiring.

NOTE: Ensure the "UP" arrow on the mounting plate (D) is pointing up when attaching the mounting plate (D) to the junction box.

- □ Connect the ground wire on the mounting bracket (FF) to the house ground wire using a wire connector (EE).
- □ Route the black and white junction box wires through a hole in the mounting plate (D).
- □ Place the mounting plate (D) against the junction box with the arrow pointing upward.
- □ Insert the mounting bolt (DD) through the center mounting plate (D) hole and thread it into the center hole of the mounting bracket (FF). Tighten the bolt (DD) securely.
- □ Firmly pull on the mounting plate (D) to verify it is securely attached to the mounting bracket (FF).

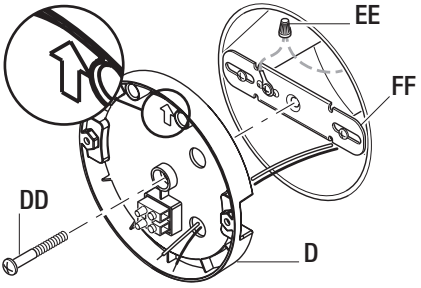

NOTICE: When attaching this light to an external, surface mount junction box (1), caulk the rear of the mounting plate (D) before mounting.

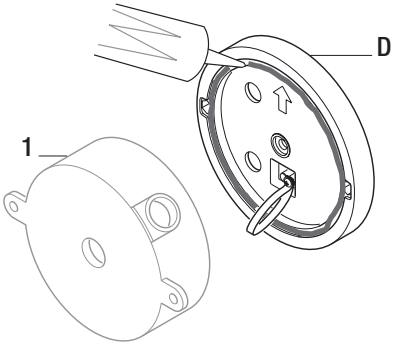

5 Making the electrical connections

- □ Insert the junction box wires into the side of the terminal block. Tighten terminal block screws and ground screw to secure the wires.
  - □ Insert the white wire from the junction box into the terminal marked "N (White)".
  - □ Insert the black wire from the junction box into the terminal marked "L (Black)".

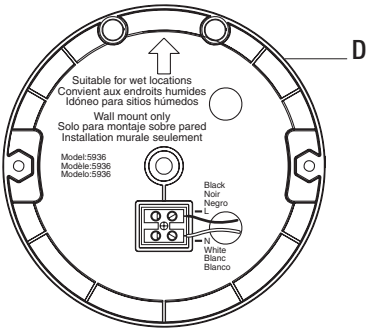

Installation (continued)

6 Mounting the light fixture

NOTICE: The two pins on the rear of the light fixture must be inserted into the terminal block for the light to work.

- □ Slide the light fixture (B) onto the mounting plate (D).
- □ Tighten the two decorative screws (CC) securely. Do not overtighten.

NOTICE: When attaching this light to an external, surface mount junction box (1), caulk around the inside of the light fixture (B) before attaching to the mounting plate (D).

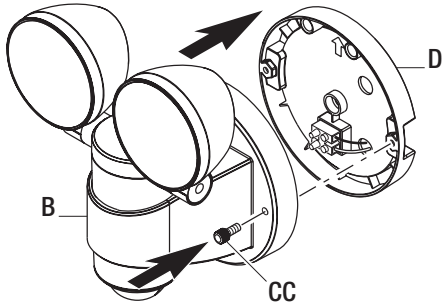

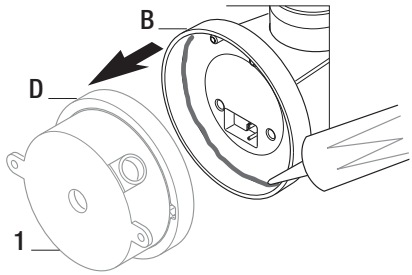

7 Caulking around the light fixture

- □ Caulk around the mounting plate (D) and mounting surface with silicone sealant (not included).

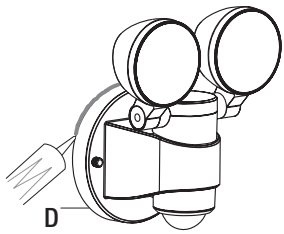

Operation

1 Adjusting the lamp heads

- □ Turn the power on at the circuit breaker or fuse and turn on the wall switch.
- □ If needed, gently grasp the lamp heads (A) and tilt or rotate them to adjust the light coverage area.

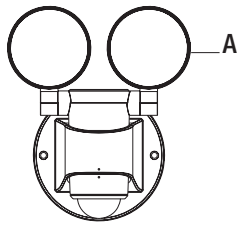

Please contact 1-866-308-3976 for further assistance.

2 Setting the sensor for testing

NOTE: When the "LUX" control is set to the " + " position, the light fixture will operate during the day or night. When the "TIME" control is set to the " – " position, the light will stay on for 10 seconds after all motion is stopped.

- □ Grasp the motion sensor (C) housing and rotate right or left to access the controls.
  - □ Set the "LUX" control to the " + " position.
  - □ Set the "TIME" control to the " – " position.
  - □ Slide the "SENS" control to the " – " position.

NOTE: The motion sensor will need to completely warm up (60 seconds) before beginning the setup process.

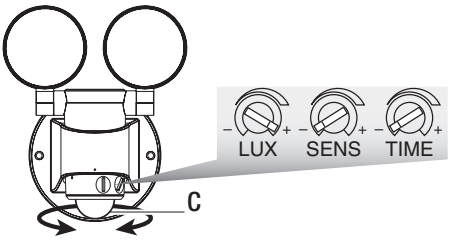

3 Adjusting the motion sensor detection zone

- □ Perform a "walk test": walk in an arc across the front of the motion sensor (C).
- □ Watch the light. The light will come on indicating motion has been detected.
- □ Stop, wait for the light to turn off, and then begin walking again.
- □ Continue this process until the detection zone has been established.

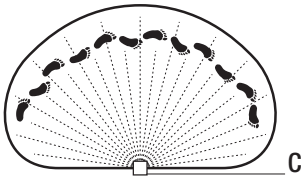

4 Adjusting the SENS control

- □ To increase the detection zone, turn the "SENS" dial toward the " + " position.
- □ To decrease the detection zone, turn the "SENS" dial toward the " – " position.

NOTE: The motion sensor (C) is more sensitive to motion moving across the front of the sensor. The motion sensor (C) is less sensitive to motion moving directly toward the front of the sensor.

NOTE: The higher the "SENS" setting (sensitivity), the greater the possibility of false triggering. To reduce false triggering, turn the "SENS" dial toward the " – " setting.

5 Adjusting the TIME control

NOTE: The "TIME" control determines the amount of time the light will stay on full bright after all motion has stopped.

- Turn the "TIME" dial toward the " + " position to increase the light on-time (up to 4 minutes).
- Turn the "TIME" dial toward the " – " position to decrease the light on-time (10 seconds minimum).

6 Adjusting the LUX control

NOTE: The "LUX" control determines how dark the surrounding light level needs to be before the motion sensor (C) will turn on the light when motion is detected.

- Turn the "LUX" dial toward the " + " position to turn the light on when the surrounding light is brighter (daytime).
- Turn the "LUX" dial toward the " – " position to turn the light on when the surrounding light is darker (nighttime).

7 Completing motion sensor setup

- After all motion sensor (C) adjustments are complete, rotate the motion sensor (C) so the controls are facing the rear of the fixture (B) and the two dots are in alignment.

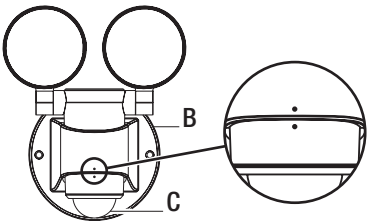

Care and Cleaning

- To prolong the original appearance, clean the light fixture with clear water and a soft, damp cloth only.
- Do not use paints, solvents, or other chemicals on this light fixture. They could cause a premature deterioration of the finish. This is not a defect in the finish and will not be covered by the warranty.
- Do not spray the light fixture with a hose or power washer.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The light will not come on.	□ The light switch is turned off.	□ Turn the light switch on.
	□ The fuse is blown or the circuit breaker is turned off.	□ Replace the fuse or turn the circuit breaker on.
	□ Daylight turn-off (photocell) is in effect.	□ Recheck after dark or turn the “LUX” dial toward the “ + ” position.
	□ The circuit wiring is incorrect (if this is a new installation).	□ Verify the wiring is correct.
	□ The outside air temperature is close to the same as a person’s body heat.	□ Increase the “SENS” setting.
The light comes on during the day.	□ The motion sensor may be installed in a relatively dark location.	□ The light fixture is operating normally under these circumstances.
	□ The “LUX” control is turned to the “ + ” position.	□ Turn the “LUX” dial toward the “ – ” position.
The light comes on for no apparent reason.	□ The motion sensor may be sensing small animals or automobile traffic.	□ Decrease the “SENS” setting or reposition the motion sensor.
	□ The “SENS” control is set too high.	□ Decrease the “SENS” setting.
	□ The outside temperature is much warmer or cooler than a person’s body heat (summer or winter).	□ Decrease the “SENS” setting.
	□ The light fixture is wired through a dimmer or timer.	□ Do not use a dimmer or timer to control the light fixture. Replace the dimmer or timer with a standard on/off wall switch.
The lights stay on continuously.	□ The motion sensor may be picking up a heat source, such as an air vent, dryer vent, or brightly painted, heat-reflective surface.	□ Decrease the “SENS” setting or reposition the motion sensor.
	□ The light fixture is wired through a dimmer or timer.	□ Do not use a dimmer or timer to control the light fixture. Replace the dimmer or timer with a standard on/off wall switch.
	□ The light fixture is on the same circuit as a motor, transformer, or fluorescent bulb.	□ Install the light fixture on a circuit without motors, transformers, or fluorescent bulbs.

Troubleshooting (continued)

Problem	Possible Cause	Solution
The lights flash on and off.	□ Heat or light from the bulbs may be turning the motion sensor on and off. □ Heat is being reflected from other objects and may be turning the motion sensor on and off.	□ Reposition the lamp heads away from the motion sensor. □ Decrease the “SENS” setting or reposition the motion sensor.

Please contact 1-866-308-3976 for further assistance.

DEFIANT®

Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call Defiant Customer Service
8 a.m.-7 p.m., EST, Monday-Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-866-308-3976

HOMEDEPOT.CA

Retain this manual for future use.

DEFIANT®

Article #1000835261
1000817583
Modèle #CD-5936-BK
CD-5936-WH

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ À DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

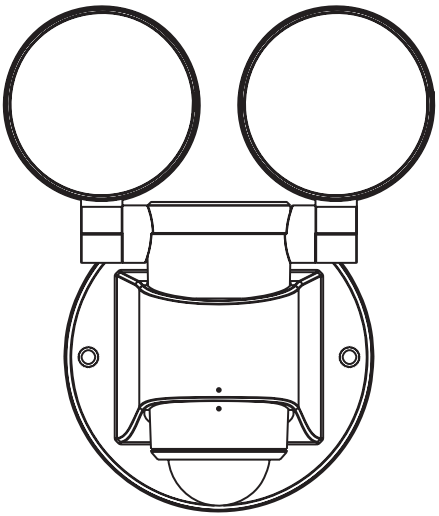

Questions, problèmes, pièces manquantes?
Avant de retourner l'appareil au magasin, communiquez avec le service à la clientèle Defiant entre 8 h et 19 h, HNE, du lundi au vendredi ou entre 9 h et 18 h, HNE, le samedi.

1-866-308-3976

HOMEDEPOT.CA

Merci!

Nous apprécions que vous ayez fait confiance à Defiant en achetant ce luminaire de sécurité à détecteur de mouvement. Nous nous efforçons continuellement de créer des produits de qualité qui amélioreront votre résidence. Visitez-nous en ligne pour la gamme complète de nos produits destinés à répondre à vos besoins d'amélioration résidentielle. Merci d'avoir choisi Defiant!

Table des matières

Table des matières **14**
Renseignementes de sécurité **14**
Garantie **14**
Garantie limitée de 5 ans 14
Avant l'installation **15**
Planification de L'Installation 15
Caractéristiques 15
Outils Nécessaires 15
Quincaillerie Fournie 16
Contenu de L'Emballage 16
Installation **17**
Utilisation **19**
Entretien et nettoyage **21**
Dépannage **22**

Renseignementes de sécurité

PRÉCAUTIONS

- Assurez-vous de lire et de comprendre ce guide en entier avant de tenter l'assemblage, l'installation ou l'utilisation de ce luminaire.
- Ce luminaire exige une source d'alimentation de 120 volts c.a.
- Certains codes exigent que l'alimentation soit confiée à un électricien qualifié.
- Ce luminaire doit être correctement mis à la terre.
- Ce luminaire devrait être installé à l'extérieur, au mur ou sous l'avant-toit.
- Ce luminaire devrait être installé à environ 8 pi (2,4 m) au-dessus du sol.

AVERTISSEMENT : Coupez l'alimentation du circuit au niveau du disjoncteur ou du fusible. Apposez du ruban adhésif sur le disjoncteur et assurez-vous qu'il n'y a pas de courant au luminaire.

AVIS : Ne raccordez pas ce luminaire à un interrupteur gradateur ni à une minuterie.

- Cet appareil est conforme aux exigences de la Partie 15 des Règles du FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nocive; (2) cet appareil doit accepter les interférences, y compris celles qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.
- CAN ICES-005 (B)/NMB-005 (B)

Garantie

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

CE QUI EST GARANTI

Ce produit est garanti contre tout défaut touchant les pièces installées en usine ou la fabrication pendant cinq ans à compter de la date d'achat. Un reçu d'achat est exigé pour toute réclamation en vertu de la garantie.

CE QUI N'EST PAS GARANTI

Cette garantie ne comprend pas les services de réparation, de réglage ou d'étalonnage des DEL découlant d'un mauvais usage, d'un usage abusif, d'une négligence. Tout entretien ou modification non autorisée du produit ou des éléments fournis annule complètement la présente garantie. Cette garantie ne comprend pas le remboursement des frais liés aux inconvénients, à l'installation, au réglage, à la perte d'utilisation, à l'entretien non autorisé ni au retour de l'appareil. Cette garantie ne protège pas les composantes ni les autres appareils utilisés conjointement à ce produit.

Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1 866 308-3976 ou visitez www.homedepot.ca.

Avant l'installation

PLANIFICATION DE L'INSTALLATION

Assurez-vous d'avoir toutes les pièces avant d'installer ce luminaire. Comparez les pièces à ce qui est indiqué dans les sections *Quincaillerie fournie* et *Contenu de l'emballage*. S'il manque des pièces ou que l'une d'entre elles est endommagée, ne tentez pas d'assembler, d'installer ou d'utiliser ce luminaire.

Durée estimative de l'installation : 30 minutes

CARACTÉRISTIQUES

Portée	Jusqu'à 40 pi (12 m) (Varie selon la température ambiante)
Angle de détection	Jusqu'à 180 °
Charge électrique - DEL	15 Watts
Lumens	1,100
Alimentation	120 V c.a., 60 Hz
Minuterie	10 secondes à 4 minutes

OUTILS NÉCESSAIRES

Tournevis à pointe cruciforme

1/8 po Tournevis à lame droite



Pince à dénuder/ à couper

Multimètre

Gants de travail

Scellant d'étanchéité au silicone

Échelle

Lunettes de sécurité

Avant l'installation (suite)

QUINCAILLERIE FOURNIE

REMARQUE : Matériel illustré à la taille réelle.

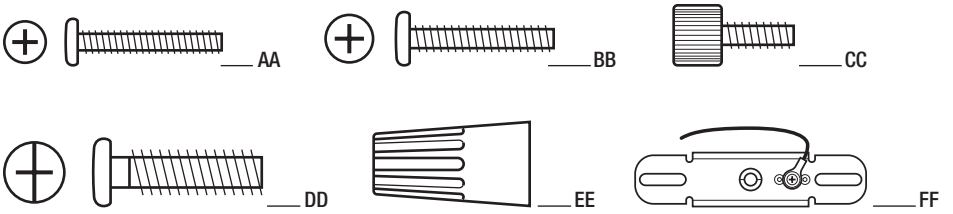

Pièce	Description	Quantité
AA	Vis de support de montage	2
BB	Vis de support de montage	2
CC	Vis décorative (déjà installée)	2
DD	Boulon de montage	1
EE	Serre-fils	1
FF	Support de montage (pas à la taille réelle)	1

CONTENU DE L'EMBALLAGE

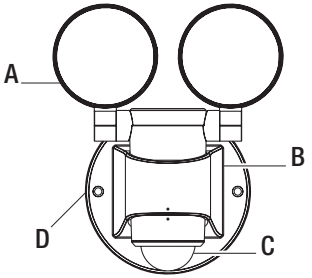

Pièce	Description	Quantité
A	Projecteur	2
B	Luminaire	1
C	Détecteur de mouvement	1
D	Plaque de montage	1

1 Détermination du lieu de l'installation

REMARQUE : Ce luminaire devrait être installé à environ 8 pi (2,4 m) au-dessus du sol.

- □ Déterminez l'endroit de l'installation - au mur uniquement.
- □ Orientez les projecteurs (A) dans la direction générale de la zone à éclairer.

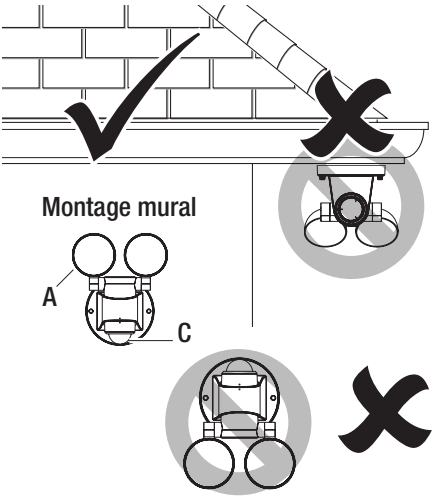

2 Retrait de la plaque de montage

REMARQUE : Ce luminaire est doté d'une plaque de montage (D). Cette dernière est fixée au luminaire (B) pour l'expédition.

- □ Enlevez les deux vis décoratives (CC) qui fixent le luminaire (B) à la plaque de montage (D) et retirez la plaque de montage (D) au moyen de l'anneau de tirage.

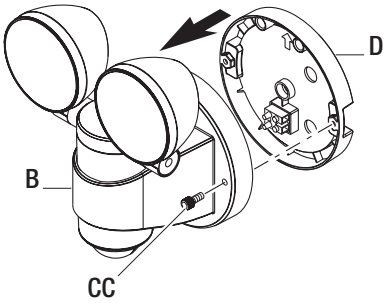

3 Installation du support

AVERTISSEMENT : Coupez l'alimentation du circuit au niveau du disjoncteur ou du fusible. Apposez du ruban adhésif sur le disjoncteur et assurez-vous qu'il n'y a pas de courant au luminaire.

REMARQUE : Quatre vis de diverses tailles sont fournies pour le support de montage. L'installation n'en exige que deux. Jeter les vis du support de montage non utilisée une fois l'installation terminée.

- □ Retirez le luminaire actuel.
- □ Installez le support de montage (FF) au moyen des vis du support (AA ou BB), selon celles qui conviennent à la boîte de jonction.
- □ Tirez fermement sur le support pour vous assurer qu'il est solidement fixé à la boîte de jonction. Au besoin, utilisez les vis retirées du luminaire qui était en place.

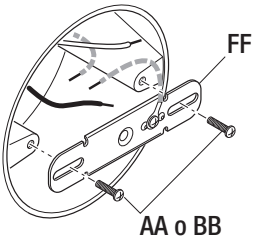

4 Installation de la plaque de montage

REMARQUE : Le trou central de la plaque de montage (D) est destiné au boulon de montage (DD). Les deux autres trous de la plaque de montage (D) servent au passage des fils d'alimentation.

REMARQUE : Assurez-vous que la flèche « UP » sur la plaque de montage (D) point vers le haut lorsque vous fixez la plaque de montage (D) à la boîte de jonction.

- □ Raccordez le fil de mise à la terre du support de montage (FF) au fil de terre de la résidence au moyen d'un capuchon de connexion (EE).
- □ Faites passer le fil noir et le fil blanc de la boîte de jonction dans les trous de la plaque de montage (D).
- □ Placez la plaque de montage (D) contre la boîte de jonction, la flèche « UP » pointant vers le haut.
- □ Insérez le boulon de montage (DD) dans le trou central de la plaque de montage (D), puis vissez-le dans le trou central du support de montage (FF). Serrez solidement le boulon (DD).
- □ Tirez fermement sur la plaque de montage (D) pour vous assurer qu'elle est solidement fixée au support de montage (FF).

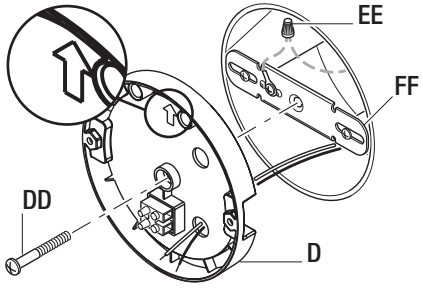

AVIS : Lors de la fixation de cette lumière à une boîte de jonction externe montée en surface (1), calfeutrez l'arrière de la plaque de montage (D) avant le montage.

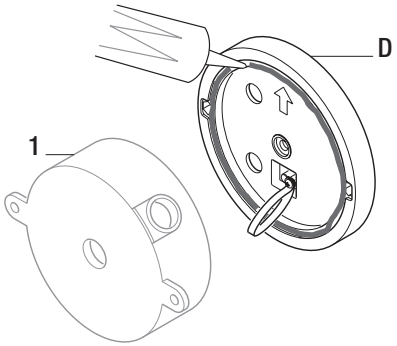

5 Raccordement électrique

- □ Insérez les fils de la boîte de jonction dans le côté du bornier et autour de la vis de mise à la terre. Serrez les vis du bornier ainsi que la vis de mise à la terre pour retenir les fils.
  - □ Insérez le fil blanc de la boîte de jonction dans la borne « N (White) ».
  - □ Insérez le fil noir de la boîte de jonction dans la borne « L (Black) ».

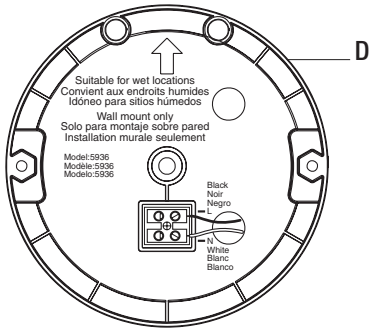

Installation (suite)

6 Montage du luminaire

AVIS : Les deux goupilles à l'arrière du luminaire doivent s'insérer dans le bornier pour que l'éclairage fonctionne.

- □ Faites glisser le luminaire (B) sur la plaque de montage (D).
- □ Serrez solidement les deux vis décoratives (CC). Évitez de trop serrer.

AVISO: Cuando conecte esta luz a una caja de conexiones externa, montada sobre la superficie (1), calafatee alrededor de la parte interna de la lámpara (B) antes de conectarla a la placa de montaje (D).

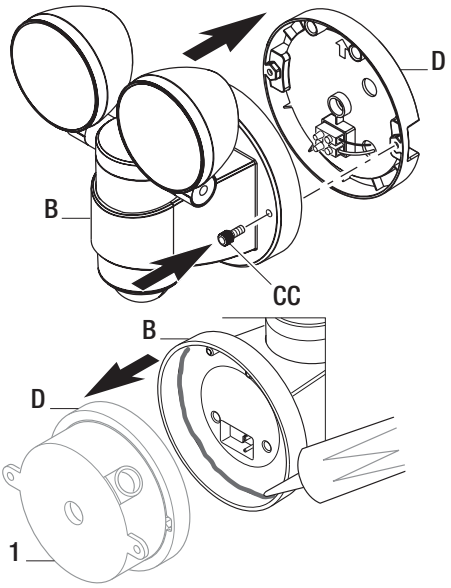

7 Scellant d'étanchéité autour du luminaire

- □ Appliquez un scellant d'étanchéité (non fourni) entre la plaque de montage (D) et la surface de montage.

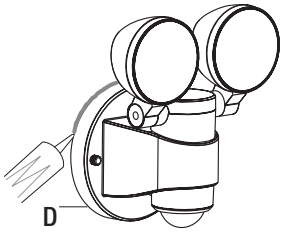

Utilisation

1 Réglage des projecteurs

- □ Remettez l'alimentation au niveau du disjoncteur ou du fusible, puis activez l'interrupteur mural.
- □ Au besoin, agrippez doucement les projecteurs (A), puis faites-les pivoter ou inclinez-les de haut en bas pour régler la zone d'éclairage.

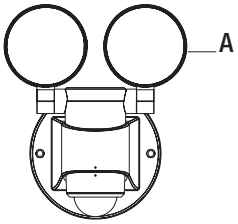

2 Réglage du détecteur aux fins d'essai

REMARQUE : Lorsque le commutateur « LUX » est en position « + », le luminaire fonctionne de jour comme de nuit. Lorsque le commutateur « TIME » est en position « - », la lumière demeure allumée pendant 10 secondes après que le mouvement détecté a cessé.

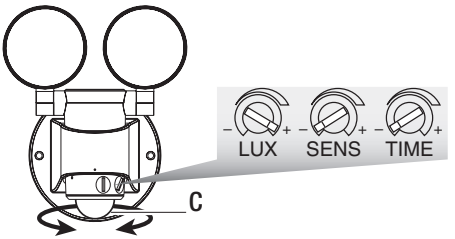

- □ Agrippez le boîtier du détecteur de mouvement (C) puis faites-le tourner vers la gauche ou vers la droite pour accéder aux commandes.
  - □ Placez le commutateur « LUX » sur « + ».
  - □ Placez le commutateur « TIME » sur « - ».
  - □ Placez le commutateur « SENS » sur « - ».

REMARQUE : Le détecteur de mouvement doit se réchauffer (60 secondes) avant de lancer le processus de réglage.

3 Réglage de la zone de détection du capteur

- □ Effectuez un « essai de marche » : déplacez-vous dans un arc de cercle devant le détecteur de mouvement (C).
- □ Surveillez le luminaire. La lumière s'allumera pour indiquer qu'un mouvement a été détecté.
- □ Arrêtez-vous, attendez que la lumière s'éteigne, puis recommencez à marcher.
- □ Continuez ainsi jusqu'à ce que vous ayez établi la zone de détection.

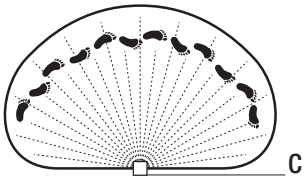

4 Réglage du commutateur SENS

- □ Pour accroître la zone de détection, faites tourner le cadran du commutateur « SENS » vers le « + ».
- □ Pour réduire la zone de détection, faites tourner le cadran du commutateur « SENS » vers le « - ».

REMARQUE : Le détecteur (C) est plus sensible aux mouvements des éléments qui traversent son champ de visée. Le détecteur (C) est moins sensible aux mouvements des éléments qui se déplacent vers lui ou s'éloignent de lui.

REMARQUE : Plus la sensibilité est élevé (« SENS »), plus les risques de fausse détection sont élevés. Pour réduire la sensibilité et, par conséquent, le nombre de déclenchements intempestifs, faites tourner le cadran du commutateur « SENS » vers le « - ».

5 Réglage du commutateur TIME

REMARQUE : Le commutateur « TIME » détermine pendant combien de temps l'éclairage demeure allumé à pleine intensité après que le mouvement s'est arrêté.

- □ Pour augmenter la durée de fonctionnement de l'éclairage (jusqu'à 4 minutes), faites tourner le cadran du commutateur « TIME » vers le « + ».
- □ Pour réduire la durée de fonctionnement de l'éclairage (jusqu'au minimum de 10 secondes), faites tourner le cadran du commutateur « TIME » vers le « - ».

6 Réglage du commutateur LUX

REMARQUE : Le commutateur « LUX » détermine à quel degré l'intensité lumineuse ambiante doit être réduite avant que le détecteur de mouvement (C) allume l'éclairage lorsqu'un mouvement est détecté.

- □ Pour allumer l'éclairage lorsque l'intensité de l'éclairage ambiant est élevée, faites tourner le cadran du commutateur « LUX » vers le « + ».
- □ Pour allumer l'éclairage lorsque l'intensité de l'éclairage ambiant est faible, faites tourner le cadran du commutateur « LUX » vers le « - ».

7 Finalisation du réglage du détecteur de mouvement

- □ Une fois les réglages du détecteur de mouvement (C) terminés, faites tourner le détecteur de mouvement (C) de sorte que les commandes soient face à l'arrière du luminaire (B) et que les deux points soient alignés.

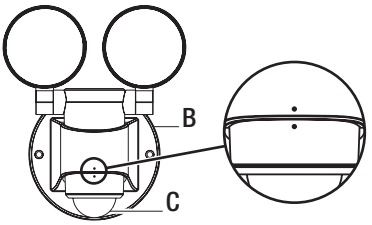

Entretien et nettoyage

- □ Pour prolonger l'apparence originale, nettoyez uniquement au moyen d'un chiffon doux trempé dans de l'eau.
- □ N'appliquez aucune peinture, solvant ou produit chimique sur ce luminaire. Cela pourrait causer une détérioration prématurée du fini. Cela ne constitue pas un défaut du fini, de sorte que ce n'est pas couvert par la garantie.
- □ Évitez de nettoyer le luminaire au moyen du boyau d'arrosage ou d'une laveuse à pression.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'éclairage ne s'allume pas.	□ L'interrupteur est hors tension.	□ Placez l'interrupteur en position ON.
	□ Le fusible est grillé ou le disjoncteur est déclenché.	□ Remplacez le fusible ou enclenchez le disjoncteur.
	□ La photocellule est en fonction.	□ Vérifiez de nouveau une fois la nuit tombée ou faites tourner le cadran du commutateur « LUX » vers le « + ».
	□ Le câblage du circuit est incorrect (s'il s'agit d'une nouvelle installation).	□ Vérifiez le câblage.
	□ La température de l'air extérieur est proche de la température corporelle d'une personne.	□ Augmentez le réglage du « SENS ».
La lumière s'allume pendant la journée.	□ Le détecteur de mouvement est installé dans un endroit relativement sombre.	□ Le luminaire fonctionne normalement dans ces circonstances.
	□ Le commutateur « LUX » est tourné vers le « + ».	□ Faites tourner le commutateur « LUX » vers le « - ».
La lumière s'allume sans raison apparente.	□ Le capteur détecte de petits animaux ou la circulation automobile.	□ Abaissez la sensibilité du « SENS » ou réorientez le détecteur de mouvement.
	□ Le commutateur SENS est réglé à une sensibilité trop élevée.	□ Réduisez la sensibilité du cadran « SENS ».
	□ La température extérieure est de loin supérieure ou inférieure à la température corporelle d'une personne (été ou hiver).	□ Réduisez la sensibilité du cadran « SENS ».
	□ Le luminaire est branché à un gradateur ou à une minuterie.	□ N'utilisez pas de gradateur ni de minuterie pour commander l'éclairage. Remplacez le gradateur ou la minuterie par un interrupteur mural standard.
L'éclairage demeure continuellement allumé.	□ Le détecteur de mouvement capte une source de chaleur : évent, sortie de sécheuse ou surface brillante réfléchissant la chaleur.	□ Abaissez la sensibilité du SENS ou réorientez le détecteur de mouvement.
	□ Le luminaire est branché à un gradateur ou à une minuterie.	□ N'utilisez pas de gradateur ni de minuterie pour commander l'éclairage. Remplacez le gradateur ou la minuterie par un interrupteur mural standard.
	□ Le luminaire est branché au même circuit qu'un moteur, un transformateur ou un fluorescent.	□ Branchez le luminaire à un circuit ne comportant pas de moteur, de transformateur ni de fluorescent.

Dépannage (suite)

Problème	Cause possible	Solution
Les lumières clignotent.	□ La chaleur ou la lumière des lampes activent et désactivent continuellement le détecteur de mouvement. □ La chaleur est réfléchie par des objets de sorte qu'elle active et désactive le détecteur de mouvement.	□ Éloignez la lampe du détecteur de mouvement. □ Abaissez la sensibilité du « SENS » ou réorientez le détecteur de mouvement.

DEFIANT®

Questions, problèmes, pièces manquantes?
Avant de retourner l'appareil au magasin, communiquez avec le service à la clientèle Defiant entre 8 h et 19 h, HNE, du lundi au vendredi ou entre 9 h et 18 h, HNE, le samedi.

1-866-308-3976

HOMEDEPOT.CA

Conservez ce guide à titre de référence.

207176-04A