

notifiTM

a l e r t

wireless plug-in doorbell
with smartphone notifications

Guide du propriétaire

Modèle: 3013



Heath[®] Zenith

Introduction

Table des matières

INTRODUCTION	2-3
CONFIGURATION	4-6
UTILISATION	7-10
ENTRETIEN ET NETTOYAGE	10
FAQ	11-12

Merci pour votre achat d'un système de carillon Notifi™.

Bienvenue chez Notifi de HeathZenith. Le présent guide vise à vous aider à configurer votre système Notifi. Assurez-vous de lire et de comprendre ce guide en entier avant de tenter l'assemblage, l'installation ou l'utilisation de ce système Notifi. Pour obtenir du soutien supplémentaire ou des vidéos, allez à www.heath-zenith.com/notifi.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

- Les exigences système minimales pour l'appli Notifi sont iOS 10.0, ou version ultérieure, et Android 6.0, ou version ultérieure.

Fonctions du carillon Notifi Alert

- Avis pour téléphone intelligent
- Silence programmable

ATTENTION!

Pour assurer la conformité aux lignes directrices concernant l'exposition aux radiofréquences, l'appareil de base doit être placé à au moins 7,875 po (20 cm) de toute personne.

Introduction

Caractéristiques

Alimentation :

Carillon : 120 V c.a., 60 Hz

Bouton-poussoir : Type CR2032, pile 3 V (comprise)

Portée de transmission du bouton-poussoir : 100 pi

Volume : Réglable

Nombre de mélodies : 11

Température de fonctionnement (bouton-poussoir) : -13 à 120 °F (-25 °C à 50 °C)



Température de fonctionnement (carillon d'alerte) : +32 to +104°F (0°C to +40C)

Exigences système minimales de l'appli Notifi : iOS 10.0, ou version ultérieure, et Android 6.0, ou version ultérieure; connexion Internet à large bande avec Wi-Fi® résidentiel; vitesse de téléchargement aval et amont de 1 Mo/s.

Vous aurez besoin de ce qui suit (non compris)

- Mot de passe de votre réseau résidentiel
- Connexion Internet large bande avec routeur Wi-Fi résidentiel
- Tournevis à pointe cruciforme
- Tournevis à lame droite

Contenu de la boîte

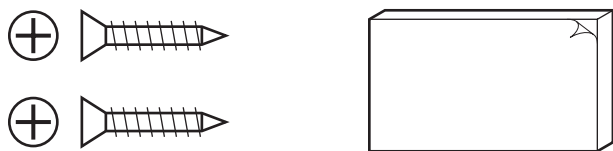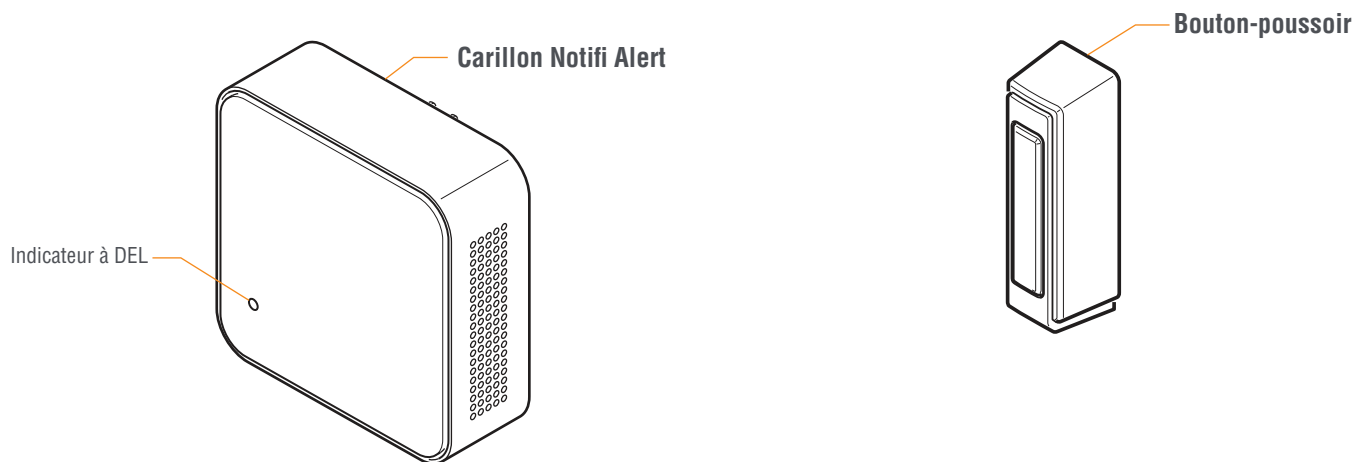


Vis (n° 6 x 3/4 po) et adhésif double-face (pour le bouton-poussoir)

Configuration

1 Installation du carillon Notifi Alert

1. Branchez le carillon à l'endroit souhaité. **REMARQUE** : Il est recommandé de brancher le carillon dans la section inférieure de la prise, le carillon descendant alors plus bas que la prise, comme illustré.

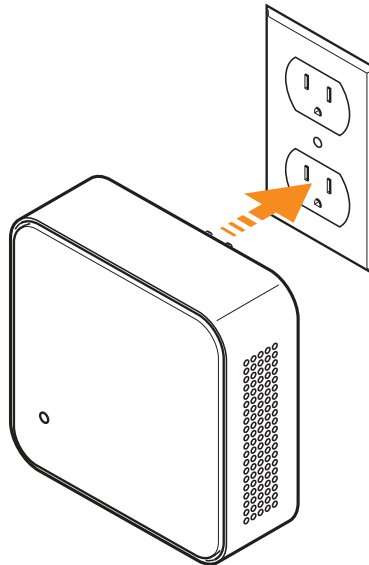


2 Retrait de la patte de la pile du bouton-poussoir Notifi Alert

⚠ MISE EN GARDE

Pour éviter les risques de BLESSURES GRAVES, voire de DÉCÈS :

- Ne laissez JAMAIS un enfant seul près des piles.
- En cas d'ingestion d'une pile, avisez immédiatement un médecin.

1. Retirez l'arrière du bouton-poussoir en poussant sur la languette au bas du boîtier au moyen d'un petit tournevis à lame droite (non compris).
2. Retirez la patte protectrice orange de la pile.

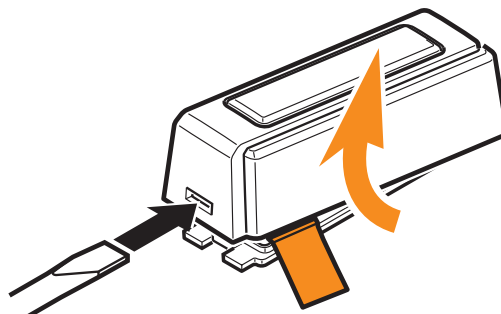


Configuration

3 Essai du bouton-poussoir et du carillon Notifi Alert

IMPORTANT : N'installez pas de manière permanente le bouton-poussoir tant que ce dernier et le carillon ne fonctionnent pas correctement.

1. Placez temporairement le bouton-poussoir là où il sera installé.
2. Appuyez sur le bouton-poussoir pour vous assurer que le carillon et le bouton-poussoir fonctionnent correctement.
3. Si le carillon ne sonne pas, rapprochez-le du bouton-poussoir et faites un nouvel essai.

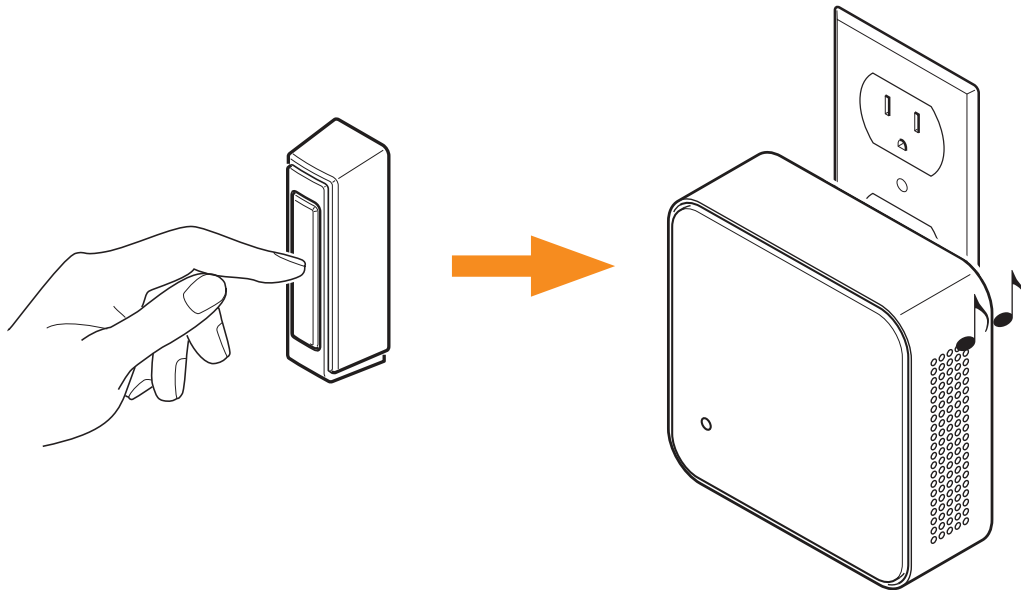


4 Installation du bouton-poussoir Notifi Alert


1. Fixez la plaque arrière du bouton-poussoir au montant de la porte ou au mur au moyen de vis ou d'adhésif double-face.
2. Faites glisser le haut du bouton-poussoir sur la plaque arrière, puis poussez le bas du carillon contre la plaque arrière jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

INSTALLATION AU MOYEN DE VIS

Enlevez le matériau des trous de vis (au besoin) avant d'installer au moyen de vis.

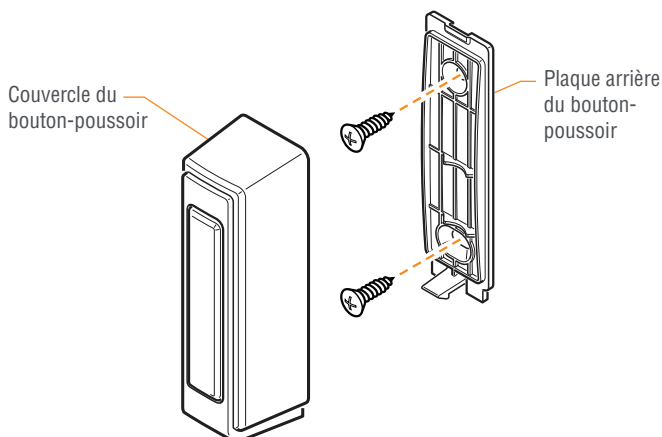

INSTALLATION AU MOYEN D'ADHÉSIF DOUBLE-FACE

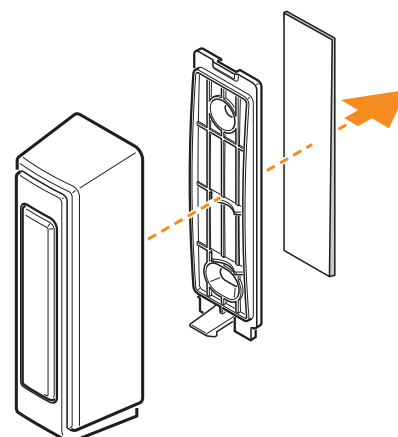

Configuration

5 Téléchargement de l'appli Notifi



Dispositifs avec iOS

Allez sur l'App StoreSM et recherchez l'appli « Notifi Products », puis téléchargez-la.

Dispositifs Android

Allez sur Google PlayTM et recherchez l'appli « Notifi Products », puis téléchargez-la.

6 Configuration de l'application Notifi

IMPORTANT : Vous aurez besoin du mot de passe de votre domicile au cours de ce processus.

1. Ouverture de l'appli Notifi et création d'un compte.
2. Dans votre appareil mobile, allez dans **Réglages > Wi-Fi**. Sélectionnez « **Notifi Alert XXXXXX** » (« XXXXXX » représente l'adresse MAC unique de chaque carillon Notifi Alert) dans les réseaux Wi-Fi disponibles.
3. Une fois connecté, ouvrez l'appli Notifi et cliquez sur le bouton « Add Notifi System ».
4. Sélectionnez « OUI » pour lancer la configuration; l'appli vous guidera pour les étapes suivantes.






REMARQUE : Votre nom d'utilisateur correspond à votre adresse de courriel. Votre mot de passe doit comprendre au moins 8 caractères et au plus 12 caractères. Vous pouvez utiliser des caractères alphanumériques ou spéciaux.

IMPORTANT : Le mot de passe doit comprendre au moins 1 chiffre, 1 lettre majuscule, 1 lettre minuscule et 1 caractère spécial.


Utilisation


Ongle Systems

L'onglet Systems constitue l'écran d'accueil de tous vos systèmes Notifi. Cet écran vous propose les choix suivants :

- Systèmes Notifi – L'onglet Systems dresse la liste de tous les systèmes Notifi disponibles. Touchez le système Notifi souhaité pour afficher tous les accessoires branchés.
-   – Sélectionnez le bouton Mute pour couper immédiatement le son du carillon. En coupant le carillon à cet endroit, vous contournez automatiquement toutes les périodes de silences programmées. Sélectionnez Unmute pour retourner aux paramètres de silence programmés.
-  – Sélectionnez l'icône d'engrenage devant un système Notifi pour modifier les divers paramètres de ce système Notifi.
-  Ajout d'un système Notifi – La sélection s'effectue au bas de la liste des systèmes Notifi. Touchez Add Notifi System pour apprendre comment ajouter des systèmes à votre appli Notifi. Cette sélection lance aussi le processus de configuration lorsque le dispositif mobile est branché à un nouveau produit Notifi.
- Déconnexion – Vous pouvez vous déconnecter de l'appli Notifi lorsque vous voulez ouvrir une session dans un autre compte. De plus, lorsque vous êtes déconnecté, vous devrez vous reconnecter si vous recevez un avis d'un système Notifi sur cet appareil.
- Besoin d'aide – Sélectionnez ce lien pour passer au site Web de la FAQ où vous aurez accès à des fonctions d'aide supplémentaires ou pour communiquer avec les services techniques HeathZenith (1 800 858-8501).
-  – Touchez cette icône pour obtenir de l'information supplémentaire sur l'appli Notifi.

Événements

Un événement est créé lorsque le bouton-poussoir est enfoncé ou qu'un accessoire est activé. Pour visionner un événement, touchez l'onglet . Touchez ensuite le nom du système Notifi dont vous souhaitez visionner les événements. Les événements sont affichés en ordre chronologique.

Pour supprimer un événement, faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'événement que vous souhaitez supprimer, puis touchez l'icône de la corbeille .

Mise à jour du logiciel Notifi

Chaque fois qu'une mise à jour logicielle est disponible pour un produit Notifi, l'icône de l'engrenage  devant le produit visé à l'écran Systems se transforme en icône de téléchargement . Cette icône demeure à l'écran tant que la mise à jour n'est pas effectuée. **REMARQUE** : Un écran de rappel s'affiche aussi chaque fois que vous ouvrez une session dans l'appli Notifi pour vous indiquer qu'une mise à jour logicielle est disponible. Cet écran s'affiche tant que le micrologiciel n'est pas mis à jour.

Indicateur à DEL Alert LED Indicator

Notifi Alert est doté d'un indicateur à DEL sur le devant du carillon. Cet indicateur à DEL offre de l'information supplémentaire sur l'état du carillon Notifi Alert. Consultez la FAQ à la page 12 pour plus de détails.

Paramètres des avis

> Réglages de la fonction > Notifications

L'écran des paramètres des avis vous permet d'activer, de programmer et de désactiver l'envoi des avis automatiques et des courriels.

IMPORTANT : Chaque fois que vous modifiez un paramètre, assurez-vous d'appuyer sur le bouton Enregistrer  dans le coin supérieur droit de l'écran pour conserver vos modifications.

Utilisation

Paramètres du silence

> Réglages de la fonction > Paramètres du silence


Le système Notifi vous permet de couper le son du carillon à partir de l'appli Notifi. Les paramètres du silence vous permettent de prévoir des périodes de la journée pendant lesquelles le son du carillon est coupé. **REMARQUE** : En coupant le carillon, vous ne désactivez pas les avis.

Par défaut (2 heures) : Coupe le son du carillon pendant deux heures à partir du moment où le choix est effectué. Cette sélection peut être désactivée en tout temps.

Jour ouvrable : Permet de sélectionner une période de la journée pendant laquelle le son du carillon est coupé. La période programmée s'applique à toutes les journées sélectionnées. Cette sélection peut être désactivée en tout temps.

Fin de semaine : Permet de programmer rapidement des périodes en fin de semaine pendant lesquelles le son du carillon est coupé. Cette sélection peut être désactivée en tout temps.

IMPORTANT : Il est possible de couper rapidement le son du carillon au moyen de l'onglet Systems en choisissant Mute pour le système Notifi sélectionné. Les plages de silence programmées sont contournées lorsque le son du carillon est coupé au moyen de l'onglet Systems. Sélectionnez Unmute pour retourner aux paramètres de silence programmés.

IMPORTANT : Chaque fois que vous modifiez un paramètre, assurez-vous d'appuyer sur le bouton Enregistrer  dans le coin supérieur droit de l'écran pour conserver vos modifications.

Réglage du volume

> Réglages de la fonction > volume du haut-parleur


Il est possible de régler le volume du haut-parleur du carillon Notifi Alert au moyen de la commande à curseur au bas de l'écran de l'appli.

Nom/photo du système

> Réglages avancés > Nom du système / Photo

Vous pouvez renommer en tout temps les systèmes Notifi inscrits à votre compte.

Il est aussi possible d'ajouter une photo pour chacun des systèmes Notifi dans votre appareil mobile. La photo sera placée devant le système Notifi sélectionné. **REMARQUE** : La photo est stockée dans le serveur Notifi et apparaît dans tous les appareils connectés au compte ou qui le partagent.

IMPORTANT : Chaque fois que vous modifiez un paramètre, assurez-vous d'appuyer sur le bouton Enregistrer  dans le coin supérieur droit de l'écran pour conserver vos modifications.

Ajouter un système Notifi

> Réglages avancés > Ajouter l'accessoire Notifi

Jusqu'à 10 accessoires sans-fil (vendus séparément) peut être reliés à votre système Notifi Alert. Suivez les directives à l'écran pour brancher chaque nouvel accessoire.

Utilisation


Nom/photo de l'accessoire

Onglet Systems > Système Notifi > Accessoire * >  > Nom de l'accessoire/Photo

* Touchez la flèche devant le système Notifi pour afficher les accessoires Notifi branchés à ce système.

Vous pouvez renommer en tout temps les accessoires Notifi inscrits à votre compte.

Il est aussi possible d'ajouter une photo pour chacun des accessoires Notifi dans votre appareil mobile. La photo sera placée devant l'accessoire Notifi sélectionné. **REMARQUE** : La photo est stockée dans le serveur Notifi et apparaît dans tous les appareils connectés au compte ou qui le partagent.

IMPORTANT : Chaque fois que vous modifiez un paramètre, assurez-vous d'appuyer sur le bouton Enregistrer  dans le coin supérieur droit de l'écran pour conserver vos modifications.

Sons des accessoires

Onglet Systems > Système Notifi > Accessoire* >  > Sons

* Touchez la flèche devant le système Notifi pour afficher les accessoires Notifi branchés à ce système.

Le carillon Notifi Alert propose onze mélodies pour chaque accessoire. Un son unique peut ainsi être attribué à chaque accessoire.

Ce n'est qu'un au revoir	Cinquième symphonie de Beethoven	Anniversaire
Ding Dong	Ding	Relaxation
Westminster abrégé	Courte tonalité	Nous vous souhaitons un joyeux Noël !
Westminster	Whittington	

Modification de l'adresse des courriels d'avis

 > Réglages du compte > Mettre à jour l'adresse de courriel

Utilisez cette fonction pour modifier l'adresse de courriel à laquelle les avis sont transmis. **REMARQUE** : La modification de cette adresse de courriel ne change pas l'adresse de courriel associée au nom d'utilisateur et servant à ouvrir une session dans le compte Notifi.

Modification du mot de passe du compte

 > Réglages du compte > Mettre à jour le mot de passe

Utilisez cette fonction pour modifier le mot de passe de votre compte Notifi.

Utilisateurs multiples

 > Advanced Settings > Manage Multiple Users

The Notifi system allows you to control multiple "guest" users within your account. These users will receive notifications when the Notifi Alert is activated. The "guest" users will not be able to access any of the Notifi settings you have setup.

To add a "guest" user to your multiple user list, tap the "Add Viewers" button and type their email address in the "To:" field, then tap the "Send" button. The "guest" user will receive an email inviting them to view your system. They will need to download the Notifi app and create their own account before they are able to access your Notifi system.

You can turn off their access to your Notifi system at any time by tapping their username in the list. You can turn it back on by tapping their username again.

Utilisation

Suppression d'un accessoire Notifi

Onglet Systems > Système Notifi > Accessoire* >  > Supprimer l'accessoire


* Touchez la flèche devant le système Notifi pour afficher les accessoires Notifi branchés à ce système.

Ce choix supprime l'accessoire Notifi actuellement sélectionné. Pour rebrancher l'accessoire au système Notifi, allez à « Ajout d'un accessoire Notifi ».

Suppression d'un système Notifi

Onglet Systems > Systèmes Notifi

REMARQUE : Lorsqu'un appareil Notifi subit des dommages et ne fonctionne plus, ce processus permet de le supprimer de l'appli Notifi.

- Faites glisser vers la gauche le nom du système Notifi à l'onglet Systems.
- Touchez l'icône de la corbeille  pour supprimer le système.

REMARQUE : La suppression d'un système Notifi dans la page d'accueil ne rétablit pas les paramètres fixés en usine dans le carillon Notifi Alert. Pour déplacer le carillon vers un compte différent, consultez la section Rétablissement des réglages de l'usine ci-dessous.

Rétablissement des réglages de l'usine

 > Réglages avancés > Rétablissement des réglages de l'usine

Rétablissez les réglages de l'usine du carillon Notifi Alert pour le déplacer vers un compte différent.

AVIS

Lors du rétablissement des réglages du carillon Notifi Alert :

- Les réglages de l'usine sont rétablis dans le carillon Notifi Alert et ce dernier n'est plus connecté au réseau Wi-Fi ni à l'appli Notifi.
- Tous les événements (photos et vidéos) sont supprimés de votre compte.
- Tous les paramètres sont supprimés.
- Le carillon Notifi Alert est supprimé de votre compte Heath/Zenith.

Entretien et nettoyage

Carillon et bouton-poussoir

Utilisez un chiffon sec pour nettoyer le carillon et le bouton-poussoir. N'aspergez le bouton-poussoir et le carillon d'aucun liquide.

POURQUOI LE SYSTÈME NOTIFI NE SE CONNECTE-T-IL PAS À MON RÉSEAU SANS-FIL (ROUTEUR RÉSIDENTIEL)?

Résolution des problèmes de carillon Notifi Alert qui ne se connecte pas au routeur résidentiel :

- Au moyen de votre appareil mobile, vérifiez le signal Wi-Fi là où le carillon Notifi est installé. Si le signal Wi-Fi est faible, rapprochez le carillon Notifi Alert du routeur ou procurez-vous un amplificateur Wi-Fi.
- Assurez-vous de vous brancher au réseau sans fil approprié en entrant le bon mot de passe réseau. Si vous n'êtes pas certain du mot de passe réseau, communiquez avec le fabricant du routeur.
- Vérifiez si un coupe-feu a été installé (p. ex., SonicWall, Zywall). S'il y a un coupe-feu, le délai de temporisation UDP (port UDP 80 ou 443) doit être réglé au moins à 180 secondes, pour les éléments entrants et sortants. Si vous ne savez pas comment configurer ce délai, communiquez avec le fabricant du coupe-feu.
- Si le nom, le mot de passe ou la sécurité du réseau sans-fil ont été modifiés, vous devez configurer de nouveau le système Notifi. Débranchez le carillon Notifi Alert pendant 30 secondes, puis rebranchez-le dans la prise murale. Suivez l'étape 6 de la section Configuration pour rebrancher le carillon à votre appli.

POURQUOI EST-CE QUE JE NE REÇOIS PAS D'AVIS?

- Assurez-vous que le système Notifi est en ligne et que la DEL bleue du carillon Alert est allumée.
- Assurez-vous aussi que les avis destinés à votre appareil mobile sont activés (ON).
- Assurez-vous que votre appareil mobile est doté d'une connexion données (Wi-Fi ou données cellulaires).
- Assurez-vous que les réglages des avis sont activés dans l'appli Notifi. Dans l'appli Notifi, suivez :

> Réglages de la fonction > Notifications

REMARQUE : Vérifiez l'horaire des avis pour vous assurer que les avis n'ont pas été désactivés.

- **REMARQUE :** Débranchez le carillon Alert pendant 30 secondes, puis rebranchez-le. Attendez pendant 5 minutes pendant que le système Notifi redémarre et effectue les vérifications de démarrage.

POURQUOI MON CARILLON NE SONNE-T-IL PAS LORSQUE J'APPUIE SUR LE BOUTON-POUSOIR?

- Assurez-vous que le carillon est bien sous tension.
- Assurez-vous que la pile du bouton-poussoir est bonne et qu'elle est correctement installée.
- Rapprochez le carillon du bouton-poussoir et faites un nouvel essai.
- Le carillon et le bouton-poussoir ne sont pas synchronisés. Resynchronisez le bouton-poussoir et le carillon. Consultez la section « Ajout d'accessoire Notifi » à la page 8.
- Vérifiez l'horaire de silence pour vous assurer que le son du carillon n'est pas coupé.

POURQUOI LE CARILLON ALERT SONNE-T-IL SI AUCUN TRANSMETTEUR N'EST ACTIVÉ?

Le carillon Alert capte les interférences d'un autre dispositif sans-fil. Suivez les étapes ci-dessous pour réinitialiser le code du bouton-poussoir et resynchroniser ce dernier et le carillon. **REMARQUE :** Lorsque plus d'un accessoire est branché au carillon Alert, chaque accessoire doit être réinitialisé au moyen de la méthode décrite plus haut pour le bouton-poussoir.

Retrait du bouton-poussoir de l'appli Notifi :

- Dans l'onglet Systems, faites glisser le bouton-poussoir vers la gauche, puis sélectionnez "Delete".

Réinitialisation du bouton-poussoir :

- Retirez la pile du bouton-poussoir.
- Réinstallez la pile et appuyez immédiatement sur le bouton-poussoir en le maintenant enfoncé pendant 10 à 15 secondes.

Resynchronisation du bouton-poussoir et du carillon Alert :

- Après avoir exécuté les étapes ci-dessus, utilisez les paramètres des accessoires ( > Réglages avancés > Ajouter l'accessoire Notifi) pour resynchroniser le bouton-poussoir (et tous les accessoires supplémentaires) avec le carillon.

COMME PUIS-JE MODIFIER LES COMPTES?

Effectuez une remise à l'état initial des réglages de l'usine du carillon Notifi Alert. Consultez la section *Rétablissement des réglages* de l'usine à la page 10 pour plus de détails.

À QUOI CORRESPONDENT LES DIFFÉRENTS VOYANTS INDICATEURS À DEL?

L'indicateur à DEL du carillon Alert correspond aux différents indicateurs d'état Notifi Alert :

INDICATEURS À DEL	ÉTAT
Double clignotement, suivi d'une pause et d'un autre double clignotement, de manière continue.	Wi-Fi non branché au moment de l'installation initiale.
Éclairage bleu constant.	Wi-Fi branché (état normal).
L'indicateur à DEL est fermé.	On a appuyé sur le bouton-poussoir.
Lent clignotement continu.	Wi-Fi non branché après l'installation initiale.

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Il s'agit d'une « Garantie limitée » qui vous confère des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez également jouir d'autres droits, variables d'une province à l'autre.

Pendant une période de 1 an à compter de la date d'achat, toute anomalie de fonctionnement imputable à un vice de matériau ou de main-d'oeuvre sera corrigée gratuitement.

Exclusions de la garantie – Réparations, réglage et calibrage dus à une mauvaise utilisation, un mauvais traitement ou à la négligence. Les ampoules, les piles et des autres articles non durables ne sont pas couverts par cette garantie. Le service non autorisé ou la modification du produit ou d'un ou l'autre de ses composants fournis invalidera totalement la présente garantie. Cette garantie n'inclut pas le remboursement pour le dérangement, l'installation, le réglage, la perte d'utilisation, le service non autorisé ou les frais d'expédition pour le renvoi de la marchandise.

La garantie ne couvre que les produits assemblés HeathCo LLC et ne s'étend pas aux autres équipements et composants que le client pourrait utiliser conjointement avec nos produits.

CETTE GARANTIE TIENT EXPRESSÉMENT LIEU DE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS DE TOUTE GARANTIE DE REPRÉSENTATION OU DE CONDITION DE CONVENANCE À LA COMMERCIALISATION OU À L'EFFET QUE LES PRODUITS CONVIENNENT À UN BUT OU À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE, ET SPÉCIFIQUEMENT DE TOUTS DOMMAGES SPÉCIAUX, DIRECTS, INDIRECTS OU SECONDAIRES.

LE REMPLACEMENT OU LA RÉPARATION CONSTITUE LE SEUL RECOURS DU CLIENT ET HEATHCO LLC NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTS DOMMAGES SPÉCIAUX, DIRECTS, INDIRECTS OU SECONDAIRES, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES PERTES COMMERCIALES ET PERTES DE PROFIT, QU'ELLES SOIENT PRÉVISIBLES OU NON. Certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou secondaires, et la limitation ou l'exclusion ci-dessus pourrait ne pas s'appliquer à vous.

Veillez conserver le reçu portant la date d'achat; vous en aurez besoin pour toutes vos demandes liées à la garantie.

PMN: WLTRX3013

Ce dispositif est conforme aux exigences de la partie 15 des règles FCC et RSS-210 d'Industrie Canada. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: 1) Ce dispositif ne doit pas causer de parasites nuisibles, et 2) ce dispositif doit endurer tous les parasites reçus, y compris ceux susceptibles de provoquer un fonctionnement intempestif.

Avis à l'utilisateur : Les changements ou modifications, qui n'ont pas été explicitement approuvés par l'organisme chargé d'assurer la conformité aux règlements, pourraient invalider le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil.

REMARQUE : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, on encourage l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant l'appareil du récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit électrique différent de celui où le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien spécialisé en radio/télévision.

Fabriqué en China

Veillez faire le **1 800 858-8501** (service en anglais seulement) pour obtenir de l'aide avant de retourner l'article au magasin.
8 h 00 et 17 h 00, HNC, du lundi au vendredi.

Vous pouvez aussi écrire au :

HeathCo LLC
P.O. Box 90045
Bowling Green, KY 42102-9045
ATTN: Technical Service (Service technique)

* Lors d'un appel au service technique, veuillez avoir les renseignements suivants à portée de main :
numéro du modèle, date d'achat et endroit de l'achat.

Apple et les logos Apple sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux É.-U. et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Google Play est une marque de commerce de Google Inc.

Android est une marque de commerce de Google Inc.

Wi-Fi^{MD} est une marque déposée de Wi-Fi Alliance.