

Thank You for Purchasing Notifi™

Welcome to Notifi by HeathZenith. This quick start guide will help you setup the Notifi Elite doorbell system. For additional support, videos, and to download the full manual, go to www.health-zenith.com/notifi.

Important Information

- Minimum system requirement for the Notifi app
 - iOS 10.0 or higher
 - Android 6.0 or higher


You Will Need

- Password for your home wi-fi network
- Broadband internet connection with home wi-fi router
- For camera operation – Optimal upload speed of 3Mb/s.
- Existing wired chime
- 16 Volt AC transformer
- Phillips screwdriver
- Flat-head screwdriver

NOTICE: Install the Notifi Elite doorbell in a covered location; away from direct sunlight, rain, and humidity. Do not allow salt water or other conductive liquids to come into contact with the doorbell.

1 Know Your System


- Use the illustration below to get to know the different components of your new Notifi Elite doorbell.

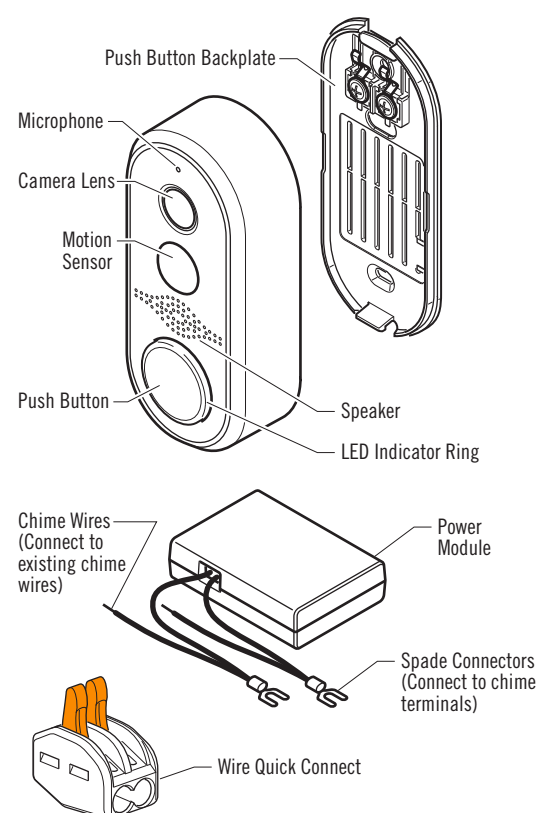

2 Mount the Push Button Backplate


- Remove existing wired push button.
- Using a small flathead screwdriver, push in tab on bottom of push button to remove back.
- Insert the existing push button wires through the hole just below the terminal screws.
- Attach backplate to wall using the #6 screws provided (only use the screws included to ensure proper installation).

IMPORTANT: Be careful not to bend the metal contacts during backplate installation or while connecting the wires to the backplate.

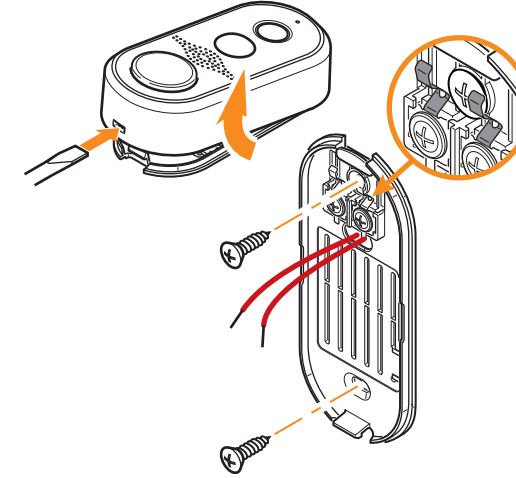

3 Wire the Push Button Backplate

- Attach the two wires from the chime and transformer to the screw terminals on the push button backplate. **NOTE:** The wires may be connected to either screw.
- Hook top of cover onto top of backplate and rotate down until cover snaps into place.

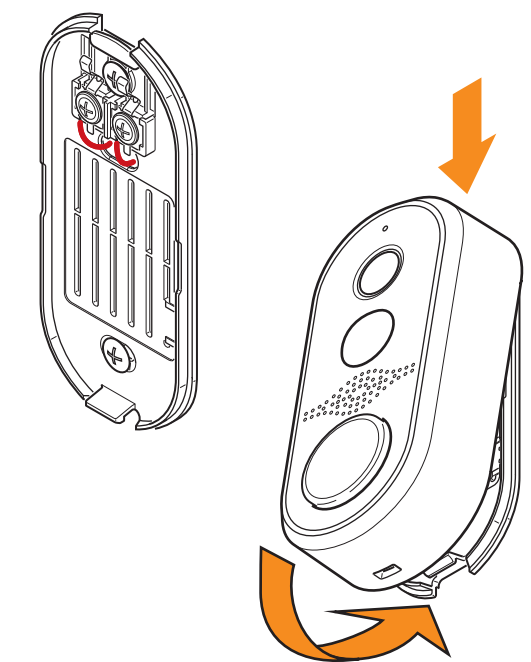


4 Install the Power Module


IMPORTANT: If the mechanical chime (tone bars) is not operating correctly, see FAQs in the owner's manual for more information before installing the power module. See Example 2.

- Remove the chime cover from the existing chime.
- Label the chime wires according to the terminal they are attached to (TRANS, FRONT, REAR).
- Remove the transformer (TRANS) wire and connect it to one of the wires on the power module using the wire quick connect (included). Connect the power module spade connector on this wire to the transformer (TRANS) screw terminal.
- Remove the wire going to the Notifi Elite doorbell (either FRONT or REAR) and connect it to the other wire on the power module using the wire quick connect (included). Connect the power module spade connector on this wire to the screw terminal the wire was previously attached to.
- Use the double-sided tape to attach the power module to the chime (if space is available behind the chime cover) or to the outside of the chime cover.
- Replace the cover.

IMPORTANT: Do not allow the power module or wires to touch the tone bars (mechanical chime – if installed) or cover the speaker (electronic chime) as this may affect the sound of the chime when activated.

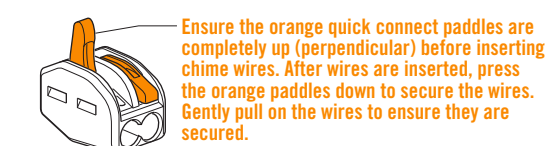


Example 1: Electronic chime

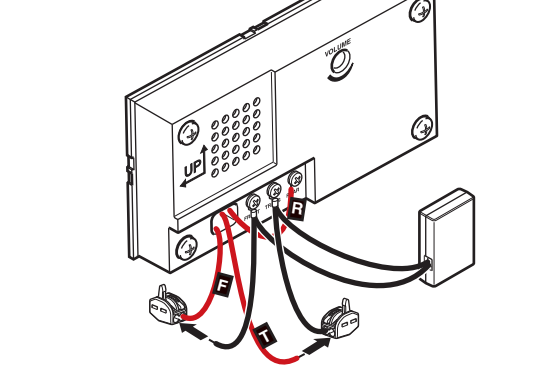

Example 2: Mechanical chime

See owner's manual **FAQs** before installing power module.

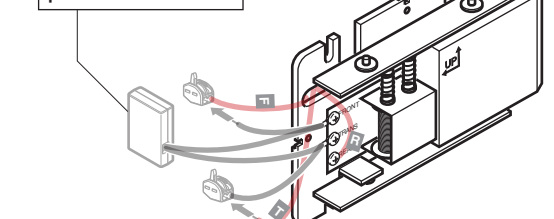

Muchas gracias por comprar Notifi™

Bienvenido a Notifi by HeathZenith. Esta guía de inicio rápido le ayudará a configurar el sistema de timbre Notifi Elite. Para obtener soporte adicional, videos y para descargar el manual completo, visite www.health-zenith.com/notifi.

Información importante

- Requisitos mínimos del sistema para la aplicación Notifi
 - iOS 10.0 o superior
 - Android 6.0 o superior


Usted necesitará

- Contraseña para su red wi-fi doméstica
- Conexión de banda ancha a Internet con router wifi de casa
- Para el funcionamiento de la cámara - Velocidad óptima de carga de 3Mb/seg.
- Campana con cableado existente
- Transformador de 16 Voltios CA
- Destornillador Phillips
- Destornillador de cabeza plana

AVISO: Instale el timbre Notifi Elite en un lugar cubierto; lejos de la luz directa del sol, de la lluvia y de la humedad. No permita que el agua salada u otros líquidos conductores entren en contacto con el timbre de la puerta.

1 Conozca su sistema


- Use la ilustración de abajo para conocer los diferentes componentes de su nuevo timbre Notifi Elite.

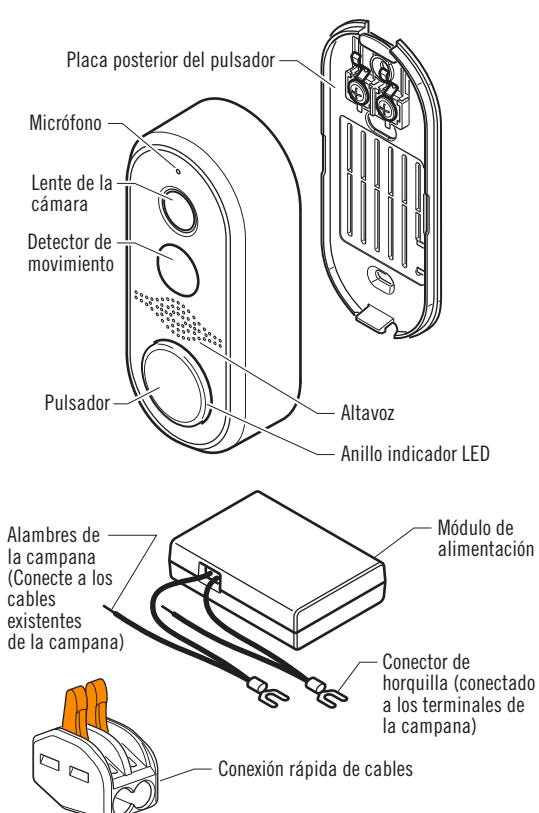

2 Instale la placa trasera del pulsador


- Retire el pulsador con cable existente.
- Con un pequeño destornillador de cabeza plana, empuje la lengüeta de la parte inferior del pulsador para quitarla.
- Inserte los cables del pulsador existentes a través del agujero justo debajo de los tornillos de los terminales.
- Fije la placa posterior a la pared con los tornillos n° 6 provistos (use solamente los tornillos incluidos para asegurar la instalación correcta).

IMPORTANTE: Tenga cuidado de no doblar los contactos metálicos durante la instalación de la placa posterior o al conectar los cables a la placa posterior.

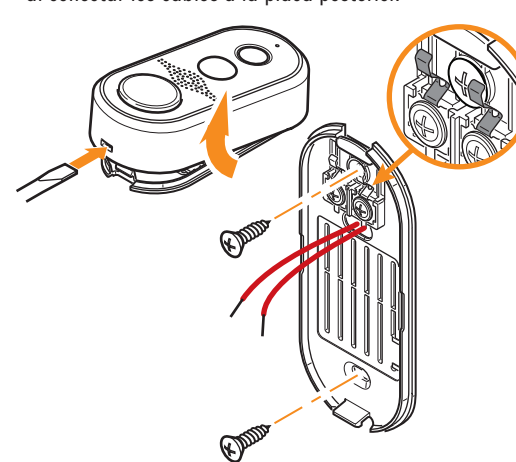

3 Cablee la placa posterior del pulsador

- Conecte los dos cables de la campana y el transformador a los tornillos de los terminales en la placa trasera del pulsador. **NOTA:** Los cables pueden conectarse a cualquiera de los tornillos.
- Enganche la parte superior de la cubierta en la parte superior de la placa posterior y gírela hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

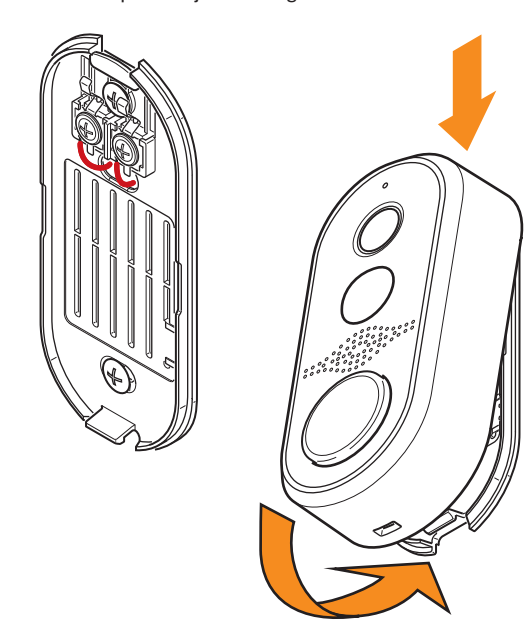


4 Instale el módulo de alimentación


IMPORTANTE: Si el timbre mecánico (barras de tono) no funciona correctamente, consulte las Preguntas Frecuentes en el manual del propietario para obtener más información antes de instalar el módulo de alimentación. Vea el Ejemplo 2.

- Retire la cubierta de la campana de la campana existente.
- Etiquete los cables de campana de acuerdo con el terminal al que están conectados (TRANS, FRENTE, ATRÁS).
- Retire el alambre del transformador (TRANS) y conéctelo a uno de los alambres del módulo de alimentación usando el alambre de conexión rápida (incluido). Conecte el conector de horquilla del módulo de alimentación de este cable al tornillo del terminal del transformador (TRANS).
- Retire el alambre que va al timbre Notifi Elite (ya sea FRONTAL o TRASERO) y conéctelo al otro cable de conexión rápida (incluido). Conecte el conector de horquilla del módulo de alimentación de este cable al tornillo del terminal al cual fue previamente conectado el alambre.
- Utilice la cinta de doble cara para sujetar el módulo de alimentación al timbre (si hay espacio disponible detrás de la cubierta del timbre) o al exterior de la cubierta del timbre.
- Vuelva a colocar la cubierta.

IMPORTANTE: No permita que el módulo de alimentación o los cables toquen las barras de tonos (campana mecánica – si instalado) o tapen el altavoz (campana electrónica) ya que esto puede afectar el sonido de la campana cuando está activada. Vea el Ejemplo 1.

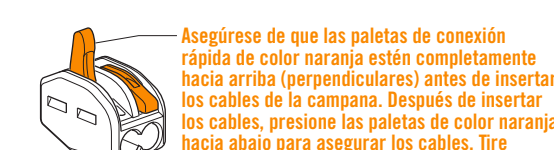


Ejemplo 1: Campana electrónica

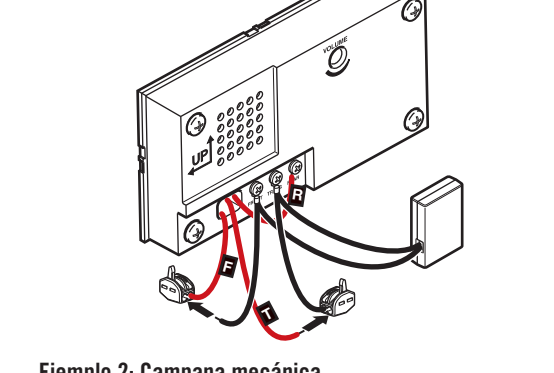

Ejemplo 2: Campana mecánica

Consulte las Preguntas Frecuentes en el manual del propietario antes de instalar el módulo de alimentación.

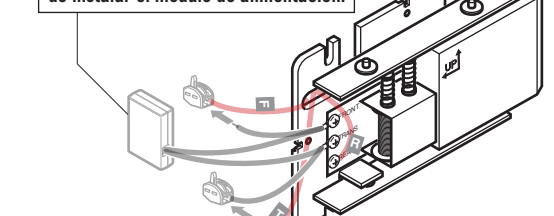

Merci pour votre achat de Notifi™

Bienvenue chez Notifi de HeathZenith. Ce guide de démarrage vous aidera à configurer votre système de carillon Notifi Elite. Pour obtenir du soutien supplémentaire ou des vidéos ou pour télécharger le manuel complet, visitez www.health-zenith.com/notifi.

Renseignements importants

- Exigences système minimums pour l'application Notifi.
 - iOS 10.0 ou version ultérieure
 - Android, version 6.0 ou version ultérieure


Vous aurez besoin

- Mot de passe de votre réseau wi-fi
- Connexion Internet large bande avec routeur Wi-Fi résidentiel
- Pour utilisation de la caméra – Vitesse de téléchargement optimum de 3 Mbit/s.
- Carillon câblé déjà installé
- Transformateur 16 V c.a.
- Tournevis à pointe cruciforme
- Tournevis à lame droite

AVIS: Installez la sonnette Notifi Elite dans un endroit couvert; loin de la lumière directe du soleil, de la pluie et de l'humidité. Ne laissez pas l'eau salée ou d'autres liquides conducteurs entrer en contact avec la sonnette.

1 Connaître son système


- Consultez l'illustration ci-dessous pour connaître les différentes composantes de votre nouveau carillon Notifi Elite.

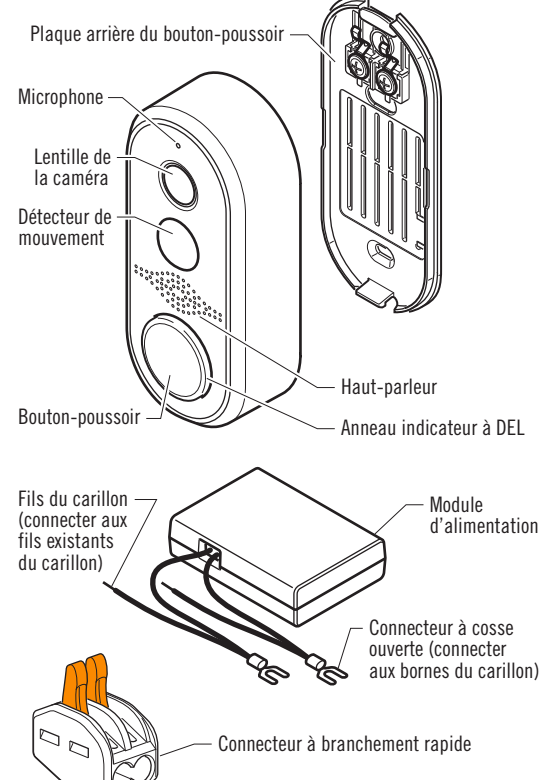

2 Installation de la plaque arrière du bouton-poussoir


- Enlevez le bouton-poussoir câblé existant.
- Au moyen d'un petit tournevis à lame droite, enfoncez la languette au bas du bouton poussoir pour en retirer l'endos.
- Insérez les fils actuels du bouton-poussoir dans le trou situé tout juste sous le bornier à vis.
- Fixez la plaque arrière au mur au moyen des vis n° 6 fournies (utilisez uniquement les vis fournies pour assurer une installation appropriée).

IMPORTANT : Prenez soin de ne pas plier les contacts métalliques lors de l'installation de la plaque arrière ou au moment de brancher les fils à la plaque arrière.

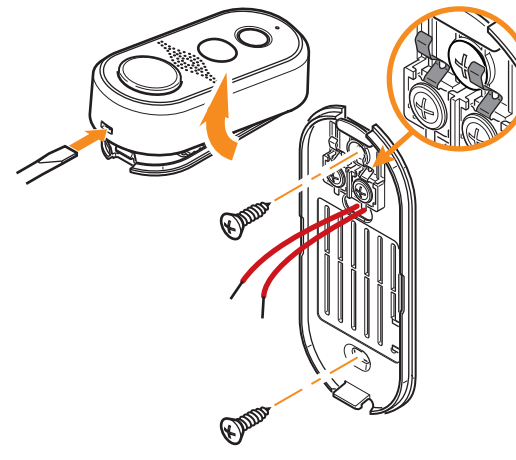

3 Branchement de la plaque arrière du bouton-poussoir

- Branchez les deux fils du carillon et du transformateur aux vis du bornier de la plaque arrière du bouton-poussoir. **REMARQUE :** Les fils peuvent être branchés à l'une ou l'autre des vis.
- Remettez le bouton-poussoir sur la plaque arrière, puis faites-le pivoter vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

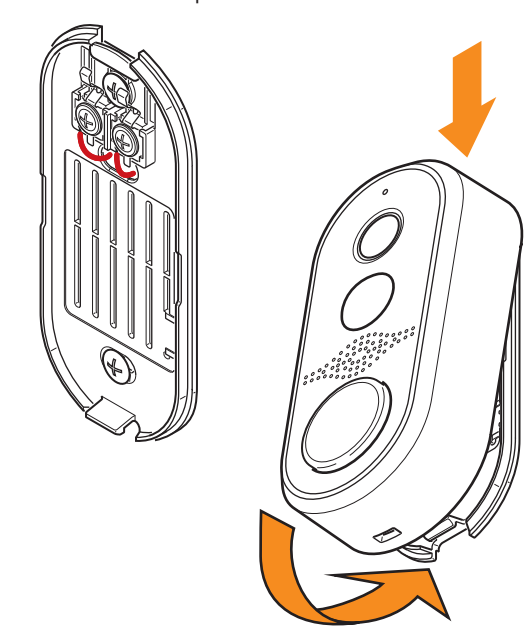


4 Installation du module d'alimentation


IMPORTANT : Si le carillon mécanique (barras de tonalité) ne fonctionne pas correctement, reportez-vous à la section FAQ du manuel d'utilisation pour plus d'informations avant d'installer le module d'alimentation. Voir l'exemple 2.

- Retirez le couvercle du carillon existant.
- Étiquetez les fils du carillon en fonction de la borne à laquelle ils sont branchés (TRANS, AVANT, ARRIÈRE).
- Retirez le fil du transformateur (TRANS) et connectez-le à l'un des fils du module d'alimentation à l'aide de la connexion rapide par fil (incluse). Branchez le connecteur à cosse ouverte du module d'alimentation sur ce fil à la vis du bornier du transformateur (TRANS).
- Retirez le fil de la sonnette Notifi Elite (AVANT ou ARRIÈRE) et connectez-le à l'autre fil du module d'alimentation à l'aide de la connexion rapide par fil (incluse). Branchez le connecteur à cosse ouverte du module d'alimentation sur ce fil à la vis du bornier auquel ce fil était précédemment branché.
- Utilisez de l'adhésif double-face pour fixer le module d'alimentation au carillon (s'il y a de l'espace à l'intérieur du carillon) ou à l'extérieur du couvercle du carillon.
- Remettez le couvercle en place.

IMPORTANT : Ne laissez pas le module d'alimentation ni les fils toucher aux barres de tonalité (carillon mécanique – si installé) ou recouvrir le haut-parleur (carillon électronique), car cela pourrait dégrader le son du carillon une fois ce dernier activé. Voir l'exemple 1.

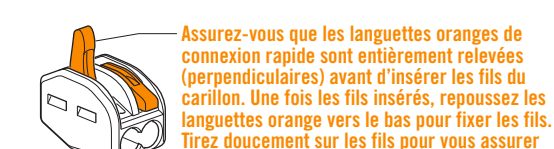


Exemple 1 : carillon électronique

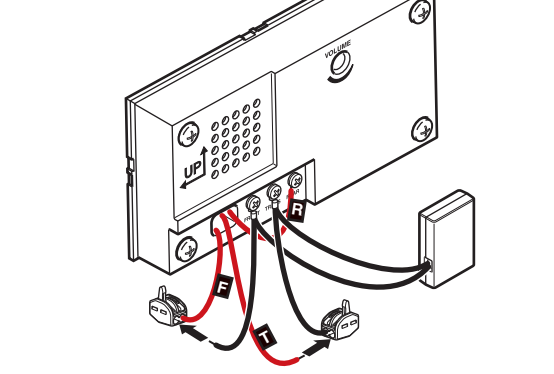

Exemple 2 : carillon mécanique

Consultez la section FAQ du manuel d'utilisation avant d'installer le module d'alimentation.

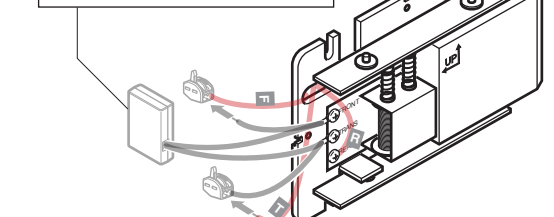

notifi
elite
video doorbell

For additional support, go to www.health-zenith.com/elite

notifi
elite
video doorbell

Para soporte adicional, visite www.health-zenith.com/elite

notifi
elite
video doorbell

Pour obtenir du soutien supplémentaire, allez à www.health-zenith.com/elite

